

APPROACH® G30

Návod k obsluze

© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+® a Approach® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Garmin Connect™, Garmin Express™ a TruSwing™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.

M/N: A03105

Obsah

Úvod	1
Přehled zařízení	1
Nabíjení zařízení	1
Zapnutí zařízení	1
Podpora a aktualizace	1
Nastavení Garmin Express	1
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky	1
Párování a nastavení	1
Garmin Connect	1
Připojené funkce Bluetooth®	1
Párování s vaším smartphonem	1
Připojení ke spárovanému smartphonu	2
Oznámení z telefonu	2
Hraní golfu	2
Zobrazení jamky	2
Zobrazení greenu	2
Měření vzdálenosti pomocí funkce stisknutí cíle	2
Měření úderu	2
Sledování výsledků	2
Informace o výsledkové listině	2
Nastavení metody skórování	3
Zobrazení statistik kola	3
Zobrazení statistik hráčů	3
Informace o individuálních výsledkových listinách	3
Zobrazení historie	3
Hendikep skórování	3
Zapnutí hendikepu skórování	4
Nastavení hendikepu jamky	4
Nastavení hendikepu hráče	4
Uložení polohy	4
Odstranění uložených poloh	4
Ukončení kola	4
Hledání hřišť	4
Informace o náhledu hřiště	4
Režim náhledu	4
TruSwing™	4
Metriky TruSwing	4
Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení	
Approach	4
Výměna hole	4
Změna preference ruky	4
Odpojení zařízení TruSwing	4
Přízpůsobení zařízení	4
Nastavení systému	4
Dodatek	5
Péče o zařízení	5
Čištění dotykové obrazovky	5
Čištění zařízení	5
Používání podsvícení	5
Technické údaje	5
Vymazání uživatelských dat	5
Použití klipu	5
Připevnění karabiny s poutkem	5
Úspora energie během nabíjení zařízení	6
Rejstřík	7

Úvod

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Přehled zařízení



①	Tlačítko zařízení	Stisknutím tlačítka zařízení zapnete. Stisknutím tlačítka zamknete a odemknete obrazovku. Podržení tlačítka zařízení vypnete.
②	Dotyková obrazovka	Posunutím procházíte funkce, datové obrazovky a nabídky. Klepnutím vyberete požadovanou možnost.
③	Ochranný kryt	Vytáhnutím odkryjete napájecí a datový port micro-USB.
④	Napájecí a datový port micro-USB	Po připojení kompatibilního kabelu USB můžete zařízení nabít nebo do něj přenést data z počítače.

Nabíjení zařízení

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

OZNÁMENÍ

Před nabíjením nebo připojením k počítači důkladně vysušte z důvodu ochrany před korozí port USB, ochranný kryt a okolní oblast.

Zařízení je napájeno vestavěnou dobíjecí lithiovou baterií, kterou můžete nabíjet pomocí standardní elektrické zásuvky nebo portu USB v počítači.

POZNÁMKA: Zařízení se nebude nabíjet, pokud je mimo teplotní rozmezí 0 až 40 °C (32 až 104 °F).

- 1 Vytáhněte ochranný kryt z portu USB.
- 2 Zasuňte menší koncovku kabelu USB do portu USB v zařízení.
- 3 Větší konektor kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
- 4 Zařízení zcela nabijte.

Zapnutí zařízení

Stiskněte tlačítko zařízení.

POZNÁMKA: Při prvním použití zařízení budete vyzváni k výběru jazyka a jednotky měření.

Podpora a aktualizace

Služba Garmin Express™ (www.garmin.com/express) poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®.

- Registrace produktu
- Návody k produktům
- Aktualizace softwaru

- Odeslání dat do služby Garmin Connect™
- Aktualizace map a tras

Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky

Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky během hry, můžete obrazovku uzamknout.

- 1 Stiskněte tlačítko zařízení.
- 2 Opětovným stisknutím tlačítka zařízení obrazovku odemknete.

Párování a nastavení

Garmin Connect

Služba Garmin Connect slouží k online sledování statistik, s jejichž pomocí můžete analyzovat, sdílet a plánovat své aktivity. Můžete se spojit se svými přáteli na webové stránce služby Garmin Connect nebo pomocí mobilní aplikace. Služba Garmin Connect vám nabízí nástroje ke sledování tras a analýze vašeho výkonu. Pokud se chcete zaregistrovat k bezplatnému účtu, přejděte na adresu www.garminconnect.com/golf.

Uložte svá kola: Jakmile kolo pomocí zařízení dokončíte a uložíte, můžete je nahrát do služby Garmin Connect a uchovat jak dlouho budete chtít.

Analyzujte svá data: Můžete zobrazit podrobnější informace o kole, včetně skórkaret, statistik, informací o hřišti a přízpusobení zpráv.

Připojené funkce Bluetooth®

Zařízení nabízí připojené funkce Bluetooth pro kompatibilní mobilní zařízení s aplikací Garmin Connect Mobile.

Odeslání dat do služby Garmin Connect: Odesílá data do služby Garmin Connect pomocí aplikace Garmin Connect Mobile. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/intosports/apps.

Oznámení: Upozorní vás, pokud přijmete zprávy telefonu.

Párování s vaším smartphonem

Abyste zařízení Approach G30 co nejlépe využili, měli byste je spárovat s chytrým telefonem a dokončit nastavení pomocí aplikace Garmin Connect Mobile.

POZNÁMKA: Na rozdíl od jiných zařízení Bluetooth, kde párování probíhá prostřednictvím nastavení Bluetooth na mobilním zařízení, musí být zařízení Approach G30 spárováno přímo prostřednictvím aplikace Garmin Connect Mobile.

- 1 Do kompatibilního smartphonu si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace Garmin Connect Mobile.
- 2 Otevřete aplikaci Garmin Connect Mobile.
- 3 Vyberte možnost pro přidání zařízení do účtu aplikace Garmin Connect Mobile:
 - Jedná-li se o první zařízení, které s aplikací Garmin Connect Mobile párujete, postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Pokud jste pomocí aplikace Garmin Connect Mobile již spárovali jiné zařízení, v menu nastavení vyberte možnost **Zařízení Garmin > Přidat zařízení**.
- 4 Na svém zařízení Approach G30 vyberte možnost **Bluetooth > Párovat mobilní zařízení**.
- 5 Při párování postupujte podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení.

Připojení ke spárovanému smartphonu

Před připojením smartphonu je nutno jej spárovat se zařízením.

Pokud smartphone připojíte pomocí bezdrátové technologie Bluetooth, můžete sdílet skóre a ostatní data do služby Garmin Connect. Oznámení z telefonu můžete rovněž zobrazit na zařízení.

- 1 Ve smartphonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 2 Na zařízení výběrem možnosti > **Bluetooth** > **Připojení** > **Zapnuto** zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
- 3 Výběrem možnosti **Oznámení** zobrazíte nebo skryjete oznámení smartphonu.

Oznámení z telefonu

Oznámení z telefonu vyžadují spárování kompatibilního smartphonu se zařízením Approach. Telefon po přijetí zpráv zašle oznámení do vašeho zařízení.

Zobrazení oznámení

Pro zobrazování oznámení se musíte připojit ke spárovanému telefonu (*Připojení ke spárovanému smartphonu, strana 2*).


- 1 Během kola vyberte možnost > **Oznámení**.
- 2 Vyberte oznámení.
- 3 Chcete-li procházet obsah oznámení, vyberte ikonu nebo .

Hraní golfu

- 1 Vyberte možnost **Hrát**.
- 2 Vyberte kurz.

Zobrazení jamky

Zařízení zobrazuje jamku, kterou právě hrajete.

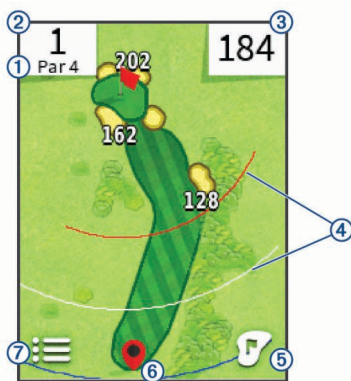

①	Zobrazuje par aktuální jamky.
②	Zobrazuje číslo aktuální jamky. Při výběru změny číslo jamky.
③	Zobrazuje celkovou vzdálenost ke středu greenu nebo vybrané pozici špendlíku. Jestliže je tato položka vybrána, aktivuje režim velkých čísel.
④	Zobrazuje oblouky layup, které značí vzdálenost k jamce v metrech nebo yardech. Barvy označují vzdálenost: červená je 100, bílá 150, modrá 200 a žlutá 250. Čtyři oblouky se zobrazí pro par 5 a vyšším, tři oblouky se zobrazí pro par 4 a pro par 3 se nezobrazí žádný oblouk.
⑤	Zobrazí detail greenu, abyste mohli upravit polohu jamky.
⑥	Zobrazuje vaši aktuální polohu.
⑦	Při výběru zobrazí menu s funkcemi pro aktuální kolo.

Zobrazení greenu


Během kola se můžete podrobněji podívat na green a změnit polohu jamky.

- 1 Začněte hrát (*Hraní golfu, strana 2*).
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Chcete-li změnit polohu jamky, přetáhněte ikonu praporku. Vzdálenosti na obrazovce zobrazení jamky jsou aktualizovány a zobrazí se nová poloha jamky. Poloha jamky je uložena pouze pro aktuální kolo.

Měření vzdálenosti pomocí funkce stisknutí cíle

Při prohlížení náhledu hřiště nebo během kola můžete použít funkci stisknutí cíle k měření vzdálenosti ke kterémukoli bodu na mapě.

- 1 Začněte hrát (*Hraní golfu, strana 2*) nebo zobrazte náhled hřiště.
- 2 Přetáhnutím prstu umístíte cílový kruh ①.

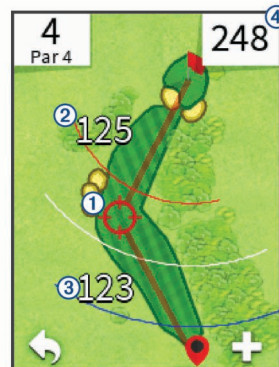

②	Zobrazuje vzdálenost od cílového kruhu ke střední části greenu.
③	Zobrazuje vzdálenost od vaší aktuální pozice k cílovému kruhu. Jestliže si právě prohlížíte náhled hřiště, ③ je vzdálenost od týčky k cílovému kruhu.
④	Zobrazuje součet těchto dvou vzdáleností.

- 3 V případě potřeby můžete výběrem možnosti cílový kruh zvětšit.
- 4 Chcete-li se ze zvětšeného zobrazení cílového kruhu vrátit zpět na mapu, vyberte možnost .

Měření úderu

- 1 Odehrajte úder a sledujte, kam míček dopadne.
- 2 Vyberte možnost > **Měření odpalu**.
- 3 Dojděte nebo dojeďte k míčku.
- 4 V případě potřeby můžete vzdálenost kdykoliv vynulovat přidržet tlačítka **Vynulovat**.

Sledování výsledků

Můžete sledovat skóre až pro čtyři hráče.

- 1 Začněte hrát (*Hraní golfu, strana 2*).
- 2 Vyberte možnost > **Výsledková listina**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li upravit jméno hráče, vyberte jej.
 - Chcete-li zadat počet úderů pro danou jamku, vyberte možnost .
 - Pokud chcete změnit jamky, vyberte možnost nebo .
 - Vyberte možnost > **Změnit par** a změňte par pro danou jamku.

Informace o výsledkové listině

Během kola můžete prostřednictvím výsledkové listiny měnit jméno, skóre a hendikep každého hráče

1	2	3	4	5
Lillian	(9)	E	4	3
Shannon	(4)	-1	4	
Corey	(15)	-3	3	2
Mark	(8)	+6	7	6

①	Jméno hráče
②	Číslo a par aktuální jamky
③	Lokální hendikep
④	Aktuální celkové skóre
⑤	Název golfového hřiště
⑥	Skutečné úderý na jamku
⑦	Upravené úderý na jamku

Nastavení metody skórování

Můžete změnit způsob, jakým zařízení sleduje výsledky.

1 Vyberte možnost:

- Jestliže právě hrajete kolo, vyberte možnost **☰ > ☰ > Nastavení > Skórování > Metoda**.
- Jestliže právě nehrajete kolo, vyberte možnost **⚙ > Skórování > Metoda**.

2 Vyberte metodu skórování.

Skórování Stableford

Jestliže vyberete metodu skórování Stableford (*Nastavení metody skórování, strana 3*), budou se body počítat na základě počtu úderů vzhledem k par. Na konci kola vítězí nejvyšší skóre. Zařízení uděluje body podle specifikací Golfové asociace Spojených států.

Výsledková listina pro hru Stableford zobrazuje místo záběrů body.

Body	Počet úderů vzhledem k par
0	2 nebo více nad
1	1 nad
2	Par
3	1 pod
4	2 pod
5	3 pod

Informace o skórování pro zápas

Jestliže zvolíte metodu skórování pro zápas (*Nastavení metody skórování, strana 3*), je u každé jamky připsán jeden bod hráči, který má nejméně úderů. Na konci kola vítězí hráč, který vyhrál nejvíce jamek.

POZNÁMKA: Metoda skórování pro zápas je k dispozici pouze pro dva hráče.

Jestliže nastavíte zařízení na počítání úderů, určí zařízení vítěze každého kola. V opačném případě vyberte na konci každé jamky hráče s nejnižším počtem úderů, nebo pokud byl počet úderů totožný, vyberte možnost Rozpůlené.

Informace o skórování Skins

Jestliže zvolíte skórovací metodu Skins (*Nastavení metody skórování, strana 3*), hráči soutěží o cenu na každé jamce.

Jestliže nastavíte zařízení na počítání úderů, určí zařízení vítěze každé jamky. V opačném případě vyberte na konci každé jamky

hráče s nejnižším počtem úderů. Jestliže hra skončí nerozhodně, můžete vybrat více vítězů.

Zobrazení statistik kola

Můžete zobrazit statistiky pro kolo, které právě hrajete.

Během kola vyberte možnost **☰ > ☰ > Podrobnosti o kolu**.

Zařízení zobrazí podrobné údaje všech hráčů v aktuálním kole.

Zobrazení statistik hráčů

Můžete si zobrazit statistiky jednotlivých hráčů pro kolo, které právě hrajete.

- Vyberte možnost **☰ > ☰ > Podrobnosti o kolu**.
- Vyberte možnost **☰ > Podrobnosti o hráči**.
- Vyberte jméno hráče.

Informace o individuálních výsledkových listinách

Individuální výsledková listina obsahuje podrobný přehled kola pro daného hráče. Čtyři symboly představují počet úderů vzhledem k par. Skóre rovnající se paru nemá žádný symbol.

Jamka	Par	Rány
1	4	6
2	5	6
3	3	2
4	4	2
5	3	3

①	Celkové skóre
②	Dva nebo více nad par
③	Jeden nad par
④	Jeden pod par
⑤	Dva nebo více pod par

Zobrazení historie

Můžete zobrazit uložené úderý, kola a statistiky hráčů.

1 Vyberte možnost **⚙ > Historie**.

2 Vyberte kolo pro zobrazení.

Zařízení zobrazí informace o všech hráčích.


3 Vyberte možnost:

- Chcete-li si zobrazit konkrétní skórkartu v daném kole, vyberte možnost **☰ > Podrobnosti o hráči** a zvolte jméno hráče (*Informace o individuálních výsledkových listinách, strana 3*).
- Chcete-li si zobrazit přehled všech jamek a jejich parů, vyberte možnost **☰ > Podrobnosti o hřišti**.
- Chcete-li přizpůsobit jednotlivé údaje o daném kole, včetně jména, skóre a hendikepu každého hráče, vyberte možnost **☰ > Upravit výsledkovou listinu**.
- Chcete-li vymazat skórkartu z historie zařízení, vyberte možnost **☰ > Odstranit výsledkovou listinu**.

Hendikep skórování

Můžete nastavit hendikep pro jamku (*Nastavení hendikepu jamky, strana 4*) a pro každého hráče (*Nastavení hendikepu hráče, strana 4*).



Zapnutí hendikepu skórování

- 1 Vyberte možnost  > **Skórování** > **Hendikep skórování**.
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**.

Nastavení hendikepu jamky



Než začnete využívat skórování s hendikepy, musíte toto skórování s hendikepy aktivovat (*Zapnutí hendikepu skórování, strana 4*).

Zařízení zobrazuje výchozí hendikep jamky, pokud je k dispozici. Hendikep jamky můžete nastavit ručně.

- 1 Během kola vyberte možnost  > **Výsledková listina** >  > **Změnit hendikep**.
- 2 Zadejte hendikep jamky.


Nastavení hendikepu hráče

Než začnete využívat skórování s hendikepy, musíte toto skórování s hendikepy aktivovat (*Zapnutí hendikepu skórování, strana 4*).

- 1 Během hry vyberte možnost  > **Výsledková listina**.
- 2 Vyberte možnost  u hráče, jehož hendikep chcete zadat nebo změnit.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zadat počet úderů, který bude odečten z celkového skóre hráče, vyberte možnost **Lokální hendikep**.
 - Chcete-li zadat hendikepový index hráče a slope rating hřiště a vypočítat tak pro hráče hrací hendikep pro dané hřiště, vyberte možnost **Rejstřík/Metoda sklonu**.

Uložení polohy

Můžete označit pozici na jamce pomocí vaší aktuální polohy nebo pomocí funkce stisknutí cíle.

- 1 Během hry vyberte možnost  > **Uložit polohu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li umístit značku na vaší aktuální pozici na jamce, vyberte možnost **Použít aktuální pozici**.
 - Vyberte možnost **Použít stisknutí cíle** a vyberte polohu na mapě.

Odstranění uložených poloh

Můžete vymazat všechna uložená místa pro aktuální jamku.

Vyberte možnost  >  > **Vymazat polohy**.

Ukončení kola

Vyberte možnost  > **Ukončit kolo**.

Hledání hřišť

Zařízení můžete použít k nalezení golfového hřiště poblíž nebo v konkrétním městě. Golfové hřiště můžete také vyhledat podle jména.

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit náhled**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li hledat hřiště, která jsou nejbližší vaší aktuální pozici, vyberte možnost **Vyhledat ve své blízkosti**.
 - Chcete-li vyhledat hřiště v konkrétním městě, vyberte možnost **Hláskujte město**.
 - Chcete-li vyhledat hřiště podle jména, vyberte možnost **Hláskujte hřiště**.

Informace o náhledu hřiště

Po nalezení hřiště vám zařízení poskytne podrobný náhled na vybrané hřiště. Můžete zobrazit pohled na green zblízka (*Zobrazení greenu, strana 2*) nebo měřit vzdálenosti (*Měření vzdálenosti pomocí funkce stisknutí cíle, strana 2*).

Režim náhledu

Při prohlížení náhledu hřiště můžete zobrazit také simulaci hřiště. Mapa se postupně přibližuje ke greenu podobně, jak to dělá v průběhu hraní jamky.

Jestliže se během krátké doby po výběru jamky nedotknete obrazovky, spustí se simulace automaticky.

TruSwing™

Funkce TruSwing umožňuje zobrazit si metriky švihů zaznamenané ze zařízení TruSwing. Chcete-li si zařízení TruSwing zakoupit, navštivte stránky www.garmin.com/golf.


Metriky TruSwing

Metriky švihů můžete zobrazit na svém zařízení Approach, na Garmin Connect nebo v aplikaci Garmin Connect Mobile. Další informace najdete v návodu k obsluze zařízení TruSwing.


Funkce	Popis	Požadavky
Metriky švihů pouze na zařízení Approach	Dostupné metriky zahrnují tempo švihů, rychlost, měření trasy hole, kritické úhly hole a další.	Zařízení TruSwing musí být spárováno se zařízením Approach.
Metriky švihů na zařízení Approach a v aplikaci Garmin Connect Mobile	Dostupné metriky zahrnují tempo švihů, rychlost, měření trasy hole, kritické úhly hole a další.	Jak zařízení TruSwing, tak i zařízení Approach musí být spárováno s aplikací Garmin Connect Mobile ve vašem smartphonu.

Zaznamenávání a zobrazování metrik TruSwing na zařízení Approach


Abyste mohli na zařízení Approach zobrazovat metriky TruSwing, bude možná potřeba aktualizovat software (*Podpora a aktualizace, strana 1*).

- 1 Zkontrolujte si, zda je zařízení TruSwing bezpečně připevněno k vaší holi.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení TruSwing.
- 2 Zapněte zařízení TruSwing.
- 3 Na zařízení Approach zvolte tlačítko .
Vaše zařízení Approach je spárováno se zařízením TruSwing.
- 4 Vyberte hůl.
- 5 Proveďte úder.


Zařízení Approach zobrazí měření švihů po každém švihů.

Zaznamenané metriky švihů můžete procházet pomocí tlačítek  a .

Výměna hole

- 1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost  > **Změnit hůl**.
- 2 Vyberte hůl.

Změna preference ruky

- 1 Na obrazovce TruSwing vyberte možnost  > **Ruka**.
- 2 Vyberte možnost.

Odpojení zařízení TruSwing

Na obrazovce stiskněte tlačítko TruSwing.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení systému

Výběrem možnosti  můžete upravit nastavení a funkce zařízení.

Historie: Zobrazuje historii kol podle data.

Skórování: Slouží k nastavení metody skórování a k aktivaci hendikepu skórování (*Zapnutí hendikepu skórování, strana 4*) a sledování statistik.

Bluetooth: Aktivuje bezdrátovou technologii Bluetooth a nastavuje možnosti upozornění.

Zobrazení: Slouží k nastavení prodlevy podsvícení a jasu obrazovky. .

Přechod mezi jamkami: Slouží k nastavení automatického nebo ručního přechodu mezi jamkami.

Jednotky vzdálenosti: Nastaví jednotky měření pro vzdálenost.

Informace: Zobrazuje identifikační číslo přístroje, informace o předpisech, verzi softwaru a licenční dohodu.

Dodatek

Péče o zařízení

OZNÁMENÍ

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nepoužívejte chemické čističe, rozpouštědla a odpuzovače hmyzu, protože by mohly poškodit plastové součásti a koncovky.

Bezpečně upevněte ochranný kryt, aby nedošlo k poškození portu USB.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Čištění zařízení


OZNÁMENÍ

I malé množství potu nebo vlhkosti může při připojení k nabíječce způsobit korozi elektrických kontaktů. Koroze může bránit nabíjení a přenosu dat.

- 1 Otřete zařízení pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete zařízení do sucha.

Po vyčištění nechtejete zařízení zcela uschnout.

Používání podsvícení

- Klepnutím na obrazovku můžete kdykoli zapnout podsvícení.
POZNÁMKA: Také upozornění a zprávy aktivují podsvícení.
- Zvolte možnost  > **Zobrazení**.
- Vyberte možnost:
 - Chcete-li upravit dobu, po kterou zůstane obrazovka podsvícena, vyberte možnost **Prodleva podsvícení**.
 - Chcete-li upravit jas podsvícení, vyberte možnost **Jas**.

Technické údaje

Typ baterie	Dobíjecí vestavěná lithiová baterie
Výdrž baterie	Až 15 hodin
Rozsah provozních teplot	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	0 až 40 °C (32 až 104 °F)
Rádiová frekvence/protokol	Bezdrátová technologie Bluetooth
Stupeň vodotěsnosti	IEC 60529 IPX7*

*Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 min. Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.

Vymazání uživatelských dat

POZNÁMKA: Tato operace odstraní všechny informace zadané uživatelem.

- 1 Podržetím tlačítka na zařízení je vypnete.
- 2 Stisknutím tlačítka na zařízení je zapnete.
- 3 Když se v dolní části obrazovky zobrazí text, klepněte do levého horního rohu obrazovky.
- 4 Vyberte možnost **Ano**.

Použití klipu

POZNÁMKA: Zařízení lze v klipu otočit, aby byla chráněna obrazovka, když zařízení nepoužíváte.

Klip můžete použít k připevnění zařízení k opasku, kapse či batohu.

POZNÁMKA: Toto příslušenství není součástí balení ve všech oblastech. Chcete-li si zakoupit příslušenství pro své zařízení, navštivte stránky www.garmin.com/golf.

- 1 Zasuňte spodní část zařízení do klipu, dokud nezaklapne.



- 2 Chcete-li zařízení vyjmout, vysuňte je z klipu.

Připevnění karabiny s poutkem

Pomocí karabiny s poutkem můžete zařízení připevnit na batoh nebo opasek.

POZNÁMKA: Toto příslušenství není součástí balení ve všech oblastech. Chcete-li si zakoupit příslušenství pro své zařízení, navštivte stránky www.garmin.com/golf.

- 1 Protáhněte textilní konec poutka karabiny slotem na zadní straně zařízení .



- 2 Protáhněte textilní konec poutka karabiny plastovým očkem ② na opačné straně poutka.
- 3 Protáhněte karabinu ③ plastovým očkem na konci poutka.



Úspora energie během nabíjení zařízení

Během nabíjení můžete vypnout funkce zařízení.

- 1 Připojte zařízení k externímu zdroji napájení.
- 2 Podržte tlačítko zařízení po dobu 4 až 5 sekund.
Podsvícení se vypne a zařízení přejde do nízkoenergetického režimu nabíjení baterie.
- 3 Zařízení zcela nabijte.

Rejstřík

A

analýza švihů 4
aplikace, smartphone 1

B

baterie, nabíjení 1, 6

C

Connect IQ 1

Č

čištění dotykové obrazovky 5
čištění zařízení 5

D

data
přenos 1
ukládání 1
dotyková obrazovka 1
držáky 5

G

Garmin Connect 1
Garmin Express 1
aktualizace softwaru 1
registrace zařízení 1

H

hendikep 2, 4
hendikep skórování, hráč 4
historie 3
odeslání do počítače 1
hřiště, ukládání poloh 4

I

instalace zařízení 5

J

jas 5

K

klip 5
klip na opasek 5
kolo hry, ukončení 4
kurzy
náhled 4
přehrávání 2

M

mapy
aktualizace 1
symboly 2
menu 1
měření 4
měření úderu 2

N

nabíjení 6
nastavení 4
nastavení displeje 4

O

obrazovka, jas 5
oznámení 2

P

párování, smartphone 1
poloha jamky, zobrazení greenu 2
polohy, odstranění 4
preference ruky 4

R

registrace produktu 1
registrace zařízení 1

S

simulace, jamka 4
skórkarta 2
skórování 2, 3
hendikep 3

skins 3

zápas 3

smartphone, párování 1

software, aktualizace 1

statistiky 3

T

technické údaje 5
Technologie Bluetooth 1, 2, 4
tlačítka 1
trasy, náhled 4

U

ukládání dat 1
ukládání poloh 4
uzamčení, obrazovka 1
uživatelská data, odstranění 5

V

vymazat, historie 3
vynulování zařízení 5
výsledková listina 3
vzdálenost, měření 2

Z

zapínací tlačítko 1
zařízení, péče 5
zobrazení greenu, poloha jamky 2

support.garmin.com



1800 235 822



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 427 652



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



+35 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 870 850 1242



+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk kann
abweichen



913-397-8200
1-800-800-1020

